α ALPHA T52,T52D OIL-PULSE WRENCHES

EXPLODED VIEW

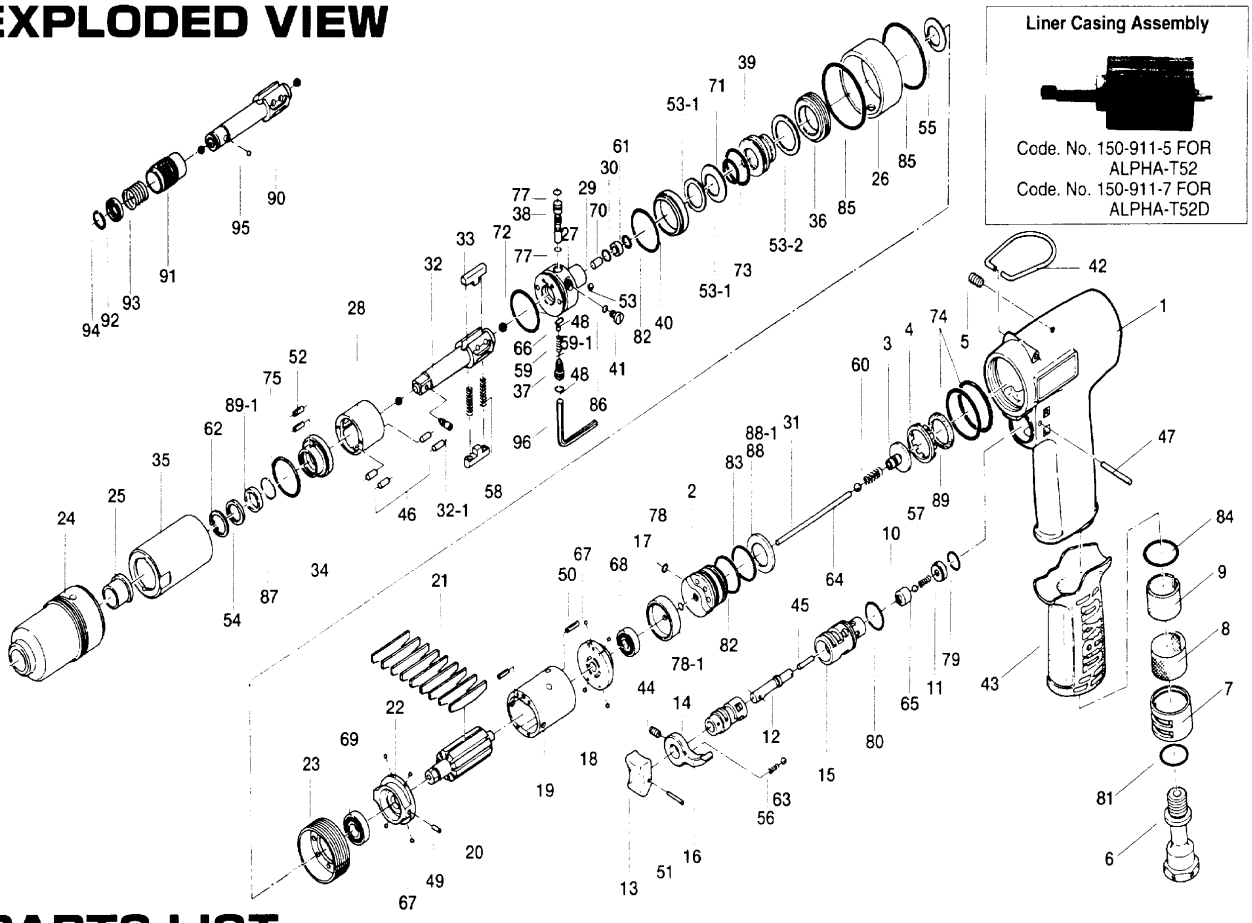

Liner Casing Assembly

Code. No. 150-911-5 FOR ALPHA-T52
Code. No. 150-911-7 FOR ALPHA-T52D

PARTS LIST

Index. No.	Code No.	Parts Name	Quantity
# 1	150-025-5	Handle	1
# 2	150-253-5	Shut-Off Valve Bushing	1
# 3	150-254-9	Shut-Off Valve	1
# 4	150-684-5	Cushion Spacer	1
# 5	150-108-5	Valve Plug	1
# 6	173-091-0	Air Inlet Bushing	1
# 7	173-780-0	Exhaust Stack	1
# 8	173-042-0	Silencer Net	1
# 9	173-835-0	Filter (K-100)	1
# 10	174-100-8	Valve	1
# 11	150-019-5	Valve Cover	1
# 12	150-103-5	Valve Rod Bushing	1
# 13	177-107-5	Valve Lever	1
# 14	480-210-9	Reverse Valve	1
# 15	174-211-8	Reverse Valve Bushing	1
# 16	480-212-8	Reverse Lever	1
# 17	150-291-5	Rear Plate Spacer	1
# 18	150-285-5	Rear Plate	1
# 19	150-286-6	Cylinder	1
# 20	150-287-5	Roter	1
# 21	150-288-5	Blade(PC)	9
# 22	150-289-5	Front Plate	1
# 23	177-036-5	Casing Connector	1
# 24	152-439-6	Front Casing	1
# 25	190-328-6	Anvil Bushing	1
# 26	152-384-6	Hammer Casing Band	1
# 27	150-901-5	Rear Liner Plate	1
# 28	177-902-5	Liner	1
# 29	150-546-5	Piston	1
# 30	150-557-5	Piston Bushing	1
# 31	187-130-3	Piston Rod	1
# 32	891-307-1	Anvil Assembly (P)	1
# 32-1	891-300-1	Socket Pin Assembly	1
# 33	177-440-5	Driving Blade	2
# 34	150-904-5	Front Liner Plate	1
# 35	150-905-5	Liner Casing	1
# 36	190-906-6	Liner Casing Setter	1
# 37	150-907-5	Relief Valve Spindle	1
# 38	150-970-7	Relief Valve	1
# 39	150-972-6	Accumvlator	1
# 40	150-973-5	Liner Casing Spacer	1
# 41	150-742-5	Oil Plug	1
# 42	010-790-1	Suspension Ring	1
# 43	150-842-5	Handle Cover	1
# 44	952-106-0	Allen Head Dog Point Screw (M4X6)	1
# 45	969-412-0	Pin (G) (2X12)	1
# 46	970-130-0	Pin (2.45X4.5)	4
# 47	971-123-0	Pin (2X23)	1
# 48	972-011-0	Roller Pin (1.5X4.8)	1
# 49	973-006-0	Roll Pin (2X6)	1
# 50	973-007-0	Roll Pin (2X7)	2
# 51	973-014-0	Roll Pin (2X14)	1
# 52	973-040-0	Roll Pin (1.5X5)	2
# 53	150-064-5	Plug	1
# 53-1	155-167-2	Belleville Spring (609)	2
# 53-2	150-682-9	Buffer	1
# 54	150-807-6	Spacer	1
# 55	975-752-0	Adjusting Spacer (15X10Xt)	1
# 56	976-006-0	Spring (3X5) (0.4)	1
# 57	976-229-0	Spring (3.2X13) (0.3)	1
# 58	976-791-0	Spring (3.3X21) (0.4) WPC	2
# 59	976-317-0	Spring (3X7.3) (0.4)	1
# 60	976-451-0	Spring (4.4X11) (0.45)	1
# 61	978-090-0	Snap Ring (9X0.7)	1
# 62	979-317-0	Inner Snap Ring(IRTW-17)	1
# 63	981-002-0	Ball (1/8)	1
# 64	981-003-0	Ball (5/32)	1
# 65	981-155-0	Ball (3.5MM)	1
# 66	981-225-0	Ball (2.5MM)	1
# 67	981-045-0	Ball (1.5MM)	8
# 68	982-401-0	Ball Bearing (EE2)	1
# 69	982-402-0	Ball Bearing (EE3)	1
# 70	990-964-0	O-Ring (ARP568-008)	1
# 71	990-440-0	O-Ring (1- JASO-1014)	1
# 72	990-329-0	O-Ring (JW1530-19)	1
# 73	990-331-0	O-Ring (JW1530-21)	1
# 74	990-337-0	O-Ring (JW1530-27)	2
# 75	990-605-0	O-Ring (25X1.45)	1
# 76	990-623-0	O-Ring (4.6X3.0X0.8)	1
# 77	990-625-0	O-Ring (5.5X3.5X1.0)	2
# 78	990-900-0	O-Ring (SNS-2)	1
# 78-1	990-901-0	O-Ring (SNS-3)	1
# 79	990-911-0	O-Ring (SNS-12)	1
# 80	990-912-0	O-Ring (SNS-14)	1
# 81	990-916-0	O-Ring (SNS-18)	1
# 82	990-979-0	O-Ring (SNS-20)	2
# 83	990-919-0	O-Ring (SNS-22)	1
# 84	990-921-0	O-Ring (SNS-22.4)	1
# 85	990-333-0	O-Ring (JW1530-23)	2
# 86	990-323-0	O-Ring (ARP-568-004)	1
# 87	990-152-0	O-Ring (P12-NTN)	1
# 88	944-227-0	Supporting Ring (16X25.5X2) (Standard)	1
# 88-1	944-226-0	Supporting Ring (16X25.5X2.1)	1
# 89	944-228-0	Supporting Ring (26X18X1.5)	1
# 89-1	944-213-0	Supporting Ring (12X16X1)	1

Parts for ALPHA-T52D Driver Head

# 90	177-350-7	Driver Anvil	1
# 91	011-351-1	Bit Sleeve	1
# 92	011-352-1	Bit Spacer	1
# 93	976-327-0	Spring (13.5X11)	1
# 94	978-117-0	Snap Ring (11.7X1)	1
# 95	981-002-0	Ball (1/8)	1
# 59-1	976-393-0	Spring (3X7.3) (0.4)N5.5	1

Accessory

= 96	939-109-0	Allen Wrench 2 (64X64)	1

When ordering spare parts, please specify tool type, code number and parts name.

Printed in Japan

URYU SEISAKU,LTD. Osaka, Japan

OKA-409-99-07-28-2003