UBP-T7 & TL7 BATTERY PULSE TOOL

EXPLODED VIEW

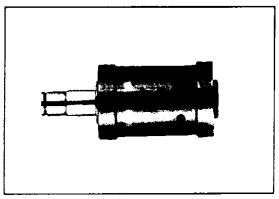

Liner Casing Assembly
Code No. 159-911-4
Components
(≠2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,19,21,22,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38)

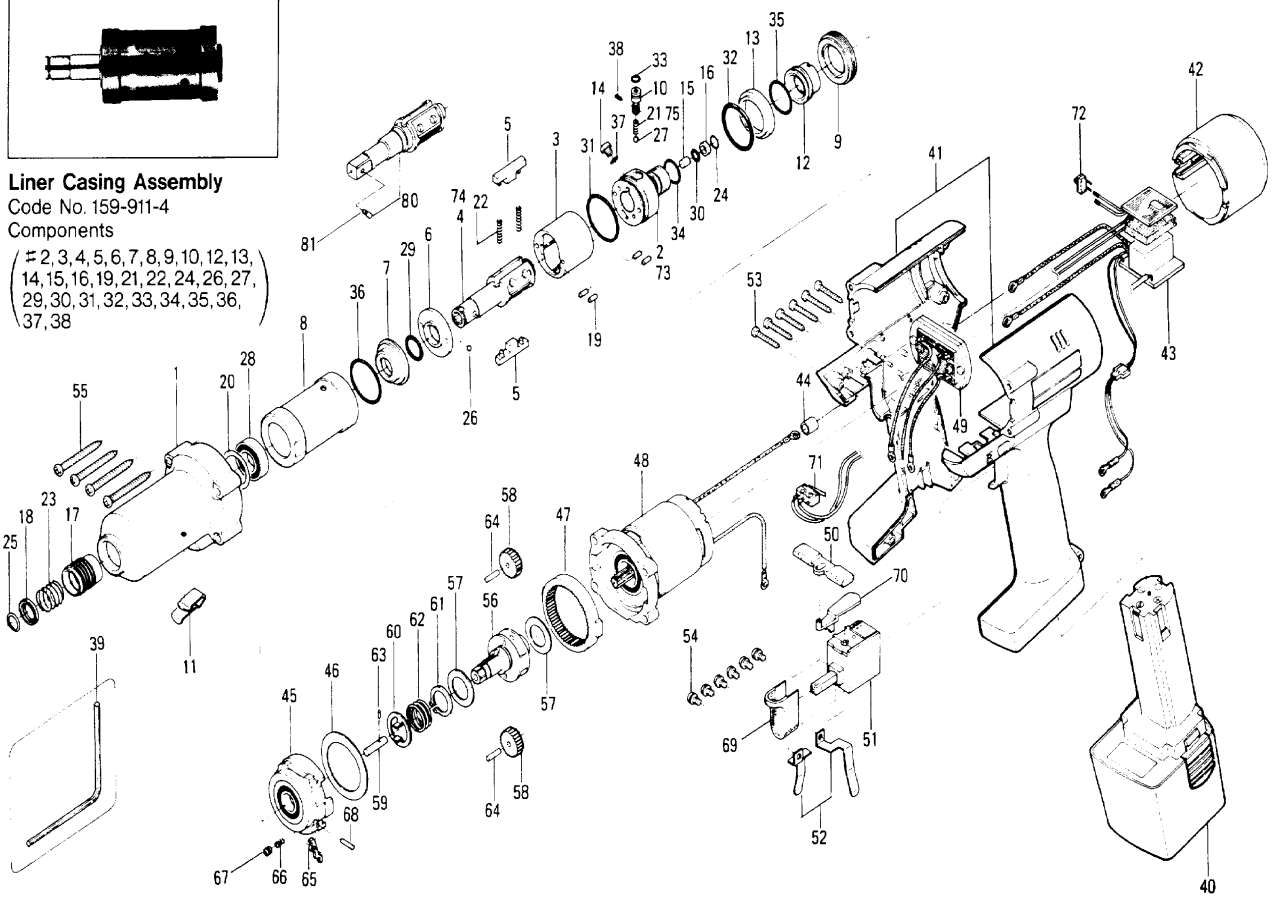

PARTS LIST

Index No.	Code No.	Parts Name	Quantity
≠ 1	159-439-2	Front Casing	1
≠ 2	159-901-4	Rear Liner Plate	1
≠ 3	190-902-6	Liner	1
≠ 4	159-350-4	Driver Anvil	1
≠ 5	190-440-6	Driving Blade	2
≠ 6	159-327-2	Anvil Rear Spacer	1
≠ 7	159-904-2	Front Liner Plate	1
≠ 8	159-905-2	Liner Casing	1
≠ 9	190-906-6	Liner Casing Setter	1
≠10	159-970-4	Relief Valve	1
≠11	159-969-2	Relief Valve Cover	1
≠12	159-972-2	Accumulator	1
≠13	159-973-2	Liner Casing Spacer	1
≠14	159-742-2	Oil Plug	1
≠15	150-546-5	Piston	1
≠16	150-557-5	Piston Bushing	1
≠17	011-351-1	Bit Sleeve	1
≠18	011-352-1	Bit Sleeve Spacer	1
≠19	970-130-0	Pin (H)(2.45×4.5)	4
≠20	975-798-0	Adjusting Spacer (24×8×t)	1
≠21	976-346-0	Spring (2.9×6.35)(0.45)	1
≠22	976-295-0	Spring (3.3×20.5)(0.35)	2
≠23	976-327-0	Spring (13.5×11)(0.9)	1
≠24	978-090-0	Snap Ring (9×0.7)	1
≠25	978-117-0	Snap Ring (11.7×1)	1
≠26	981-002-0	Ball (1/8)	1
≠27	981-225-0	Ball (2.5mm)	1
≠28	982-922-0	Ball Bearing (6901ZZ)	1
≠29	990-152-0	O-Ring (P12)(NTN)	1
≠30	990-203-0	O-Ring (JW1516-3)	1
≠31	990-329-0	O-Ring (JW1530-19)	1
≠32	990-332-0	O-Ring (JW1530-22)	1
≠33	990-625-0	O-Ring (5.5×3.5×1.0)	1
≠34	990-910-0	O-Ring (SNS-12.5)	1
≠35	990-918-0	O-Ring (SNS-20)	1
≠36	990-605-0	O-Ring (25×1.45)	1
≠37	990-971-0	O-Ring (SNS-3)(NOK)	1
≠38	996-101-0	Polyurethane Rubber (1.5×4)	1
	861-455-1	Handle Assembly with Battery Pack	
	861-456-1	Handle Assembly	
≠40	861-402-1	Battery Pack (UB-9986)	1
≠41	861-409-1	Handle (LR)	1
≠42	861-457-1	Head Cover	1
≠43	861-459-1	Relay Module Assembly	1
≠44	861-460-1	Glass Tube Set	1
≠45	861-411-1	Bearing Case	1
≠46	861-412-1	Sealing	1
≠47	861-414-1	Internal Gear	1
≠48	861-415-1	Electric Motor	1
≠49	861-416-1	Speed Controller	1
≠50	861-417-1	Reversing Lever	1
≠51	861-418-1	Switch Assembly	1
≠52	861-419-1	Battery Connector	1
≠53	861-420-1	Extight Screw (3×20)	6
≠54	861-421-1	Sems Screws (3×5)	6
≠55	861-422-1	Tapping Screw (4×45)	4
	861-461-1	Gear Cage Assembly	
≠56	861-428-1	Gear Cage	1
≠57	861-429-1	Gear Cage Spacer	2
≠58	861-430-1	Planet Gear	2
≠59	861-462-1	Pilot Pin	1
≠60	861-463-1	Slide Collar	1
≠61	979-112-0	Outer Snap Ring (15)	1
≠62	861-466-1	Spring (16.6×18.6)(1.0)	1
≠63	972-004-0	Roller Pin (1.5×9.8)	1
≠64	972-110-0	Roller Pin (4×10)	2
≠65	861-464-1	Pilot Lever	1
≠66	861-465-1	Spring(2.8×5)(0.2)	1
≠67	953-103-0	Allen Head Flat Point Screw (M4×3)	1
≠68	972-013-0	Roller Pin (2×9.8)	1
≠69	861-423-1	Throttle Trigger	1
≠70	861-424-1	Reversing Switch	1
≠71	861-467-1	Micro Switch	1
≠72	861-468-1	Slide Switch	1
≠80	891-318-1	Anvil Assy (OP-P)	1
≠81	891-300-1	Scoket Pin Assy	1
Parts for UBP-TL7			
≠73	159-901-7	Rear Liner Plate	1
≠74	159-350-2	Driver Anvil	1
≠75	976-349-0	Spring (2.9×6.35)	1
ACCESSORIES			
≠39	939-109-0	Allen Wrench (2mm)	1

When ordering spare parts, please specify tool type, code number and part name.

Printed in Japan

URYU SEISAKU,LTD. Osaka Japan

OKA-417-99-03-25-2002